


دليل مستخدم Ampure Go

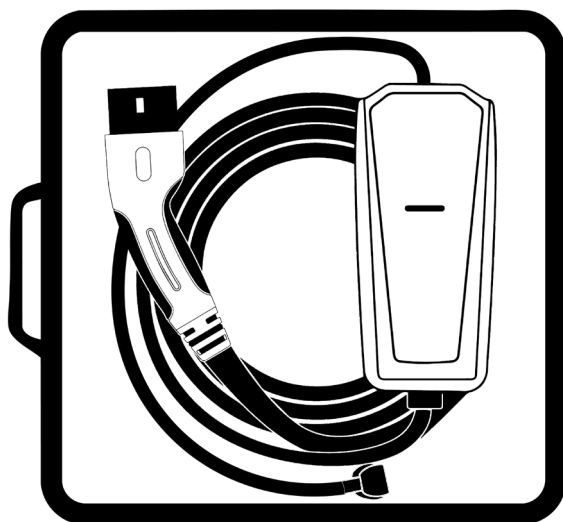

تُركت هذه الصفحة فارغة عمدًا.

ملاحظة حول دعم العملاء

يرجى تجهيز رقمك التسلسلي

عند الاتصال بدعم العملاء.

معلومات الشركة:

Ampure Charging Systems Inc.

1960 Walker Ave.

Monrovia, CA 91016, USA

<https://www.ampure.com>

المحتويات

5	القسم 1
5	المقدمة
6	استخدام الرموز
7	نبذة عن AMPURE GO
9	تعليمات النقل والتخزين
10	مكونات الشاحن
12	المواصفات
13	القسم الثاني
13	استخدام Ampure GO
14	تعرف على أضواء المؤشر
15	شحن سيارتك
16	ملاحظة حول إعادة التشغيل التلقائي
16	تعليمات العناية
17	القسم 3
17	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
18	دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها:
21	الملحق
22	تركيب الحامل الجداري
22	تعليمات تركيب الحامل الجداري

23	تعليمات السلامة الهامة المتعلقة بخطر التعرض لصدمة كهربائية
25	مميزات السلامة
26	الفهرس

القسم 1 المقدمة

استخدام الرموز

يشير إلى معلومات حول ممارسات السلامة التي قد تؤدي إلى إصابات خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم اتباعها.



خطر

خطر التعرض لصدمة كهربائية - الأجزاء الموجودة داخل هذا المنتج تشكل خطر التعرض لصدمة للأشخاص.

يشير إلى معلومات حول ممارسات السلامة التي قد تؤدي إلى إصابة شخصية أو ضرورية لمنع نشوب حريق أو ارتفاع درجة حرارة المعدات إذا لم يتم اتباعها.



تحذير /
تنبيه

لا تُشغَل Ampure Go على شبكة طاقة غير مؤرضة (مثل شبكات تكنولوجيا المعلومات). لا تُشغَل Ampure Go إلا على شبكات كهربائية مؤرضة، لضمان سلامتك وأمانك.



لا تستخدم الشاحن على ارتفاعات أعلى من 4000 متر (13123 قدمًا) فوق مستوى سطح البحر.



يشير إلى معلومات مفيدة للتركيب أو الاستخدام، ولكنه لا يحتوي على معلومات متعلقة بسلامة الأفراد أو المعدات.



ملاحظة

نبذة عن AMPURE GO

Ampure Go هو مصدر طاقة متنقل سهل الاستخدام وصغير الحجم لسيارتك الكهربائية. يقوم الشاحن بتزويد سيارتك الكهربائية بالطاقة الكهربائية وإدارتها.

يوصى بتركيب منافذ الطاقة الكهربائية للاستخدام مع الشاحن بواسطة كهربائي مؤهل ومرخص. لتجنب الإصابة الخطيرة أو الوفاة، يجب أن يتوافق التركيب مع أحكام قانون الكهرباء الوطني (NEC) وجميع القوانين المحلية. في حالات التعارض بين القوانين المحلية وأحكام قانون الكهرباء الوطني (NEC)، تكون الأولوية للقوانين المحلية.



تحذير

لا تسقط صندوق التحكم أو أداة التوصيل.

لا تستخدم المنتج إذا تم تخزينه خارج نطاق درجة الحرارة المحدد.

إذا انفصل الكابل عن صندوق التحكم أو موصل الشاحن، فلا تحاول إصلاح الكابل بنفسك. اتصل بوكيل Ampure المحلي.

لا يحتوي شاحن Ampure Go على مكونات قابلة للإزالة. يُحظر استخدام الشاحن مع محول.



ملاحظة

تحذير



عند استخدام Ampure Go، يجب دائماً اتباع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك:

- راجع التحذيرات الموجودة على ملصق الشاحن المحمول. اقرأ التحذيرات قبل تشغيل المنتج لأول مرة. اقرأ جميع التعليمات الواردة في هذا الدليل قبل استخدام هذا المنتج.
- لا تستخدم الشاحن مطلقاً مع سلك تمديد.
- لا تقم بتوصيل مقابس أسلاك الطاقة البالية أو المتدهورة بشدة.
- خطر التعرض لصدمة كهربائية - تأكد من إدخال قابس سلك الطاقة بالكامل في مأخذ الطاقة حتى لا تكون هناك أسطح شفرات مكشوفة.
- يجب مراقبة الأطفال عند وجودهم بالقرب من الشاحن أثناء توصيله.
- لا تضع أصابعك في موصل الشاحن الكهربائي.
- لتقليل خطر الحريق، قم بتوصيل الشاحن فقط بدائرة كهربائية مزودة بحماية قصوى من التيار الزائد بقدرة 40 أمبير، وذلك وفقاً لمعايير قانون الكهرباء الوطني (NEC) والقوانين الكهربائية المحلية.
- لا تستخدم هذا المنتج في مرآب تجاري مخصص للسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، فقد تتسبب أبخرة السوائل القابلة للاشتعال (مثل البنزين) بحدوث خطر.

تنبيه



تنبيه: لا تشغل الشاحن في درجة حرارة خارج نطاق التشغيل المحدد له، والذي يتراوح بين 30- درجة مئوية إلى 50+ درجة مئوية (22- درجة فهرنهايت إلى 122+ درجة فهرنهايت).

تنبيه: احفظ الشاحن في مكان نظيف وجاف، ضمن نطاق درجة حرارة يتراوح بين 22- درجة فهرنهايت و185+ درجة فهرنهايت (30- درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية).

تحذير: لا تقم بتوصيل الشاحن بمأخذ طاقة كهربائية مغمور في الماء أو مغطى بالثلج.



تحذير

تحذير: لا تستخدم الشاحن أثناء هطول الأمطار الغزيرة أو الثلوج أو العواصف الكهربائية.

تحذير: تجنب الرطوبة والماء والثلج والأجسام الغريبة في جميع الأوقات.

لن يشحن هذا المنتج وسيظهر مؤشر خطأ إذا لم يكن هناك تيار.



ملاحظة

لا تستبدل قابس سلك الطاقة بمكونات معدلة، فهناك أجهزة أمان مهمة في القابس، ولن يعمل الجهاز إذا تم استبدالها.

لا تقم بالتعديل. لا يحتوي هذا الشاحن على أي أجزاء قابلة للتعديل أو الإصلاح من قبل المستخدم، حتى بالنسبة للخبراء.

تعليمات النقل والتخزين



احرص على حماية الشاحن وكابل الشحن من عوامل الطقس، واحتفظ بهما في مكان آمن عند عدم الاستخدام، مثل داخل المرآب. لا تفصل الشاحن من مأخذ الطاقة أثناء الشحن. يجب أن يكون مأخذ الطاقة في حالة جيدة ويلي أحدث معايير الرابطة الوطنية للكهرباء (NEC). تأكد من فك الكابل تمامًا قبل الشحن.



ملاحظة

لا يُسمح برفع الجهاز أو حمله باستخدام سلك الطاقة المرن أو القابس، أو كابل السيارة الكهربائية. عند نقل مجموعة الأسلاك، توصي Ampure بدعم صندوق التحكم، والموصل، وكابل السيارة الكهربائية لمنع تلف هذه المكونات.

مكونات الشاحن

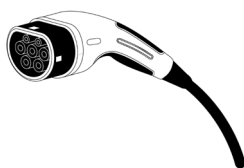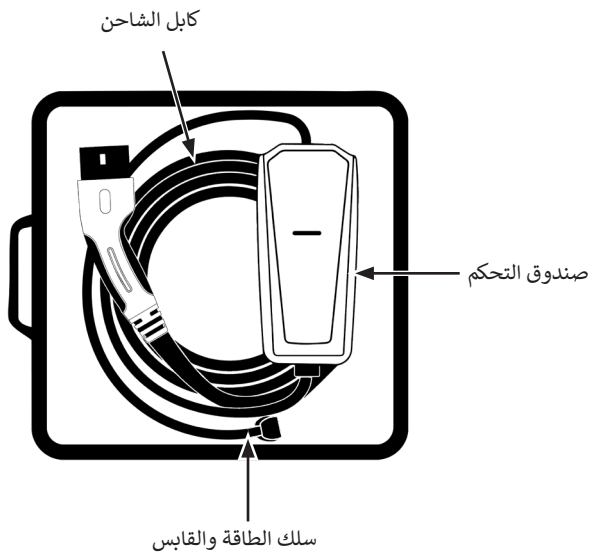

موصل IEC من النوع 2


قد تستخدم بعض البلدان نوع موصل مختلف عن النوع الموضح هنا.




ملاحظة

ملصق تحذير IC - CPD

المعلومات →

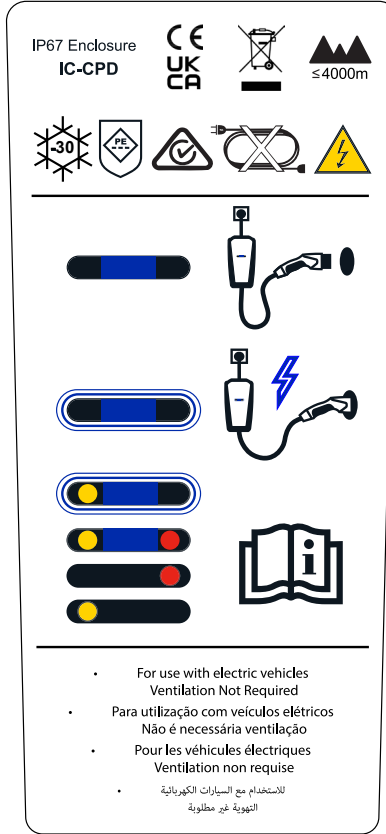

معرف المنتج

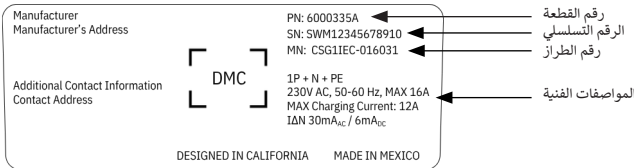

بالنسبة لأستراليا ونيوزيلندا، قد يظهر رقم الطراز CSG1IEC-010031 بدلاً من ذلك.

تخضع الصياغة والمعلومات الموجودة على ملصقات العلامات للتغيير دون إخطار المستخدمين النهائيين.



ملاحظة

المواصفات

طراز الشحن	المواصفات
الجهد الكهربائي:	230 فولت تيار متردد (قياسي) 240 فولت تيار متردد (أستراليا/نيوزيلندا)
الحد الأقصى للتيار:	16 أمبير كحد أقصى مستمر (قياسي) 10 أمبير كحد أقصى مستمر (أستراليا/نيوزيلندا) (مخصص للاستخدام الداخلي أو الخارجي)
التردد:	50-60 هرتز (قياسي) 50 هرتز (أستراليا/نيوزيلندا)
استهلاك الطاقة في وضع الخمول:	> 2 واط
أثناء الشحن:	> 4 واط
طول كابل السيارة الكهربائية:	حوالي 5.6 متر (18.4 قدم)
الوزن:	4.2 كجم (9.2 رطل)
درجة الحرارة - التشغيل:	-30 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت إلى +122 درجة فهرنهايت)
درجة الحرارة - التخزين:	-30 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت إلى +185 درجة فهرنهايت)
التصنيف البيئي للحاوية:	NEMA نوع 6 / IP67
التهوية:	غير مطلوب


تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار.

القسم الثاني

استخدام AMPURE GO

تعرف على أضواء المؤشر

سيكون ضوء المؤشر الموجود على الشاحن أول ما تلاحظه عند توصيل سيارتك أو فصلها. قبل البدء، إليك شرح بسيط لأضواء المؤشر.

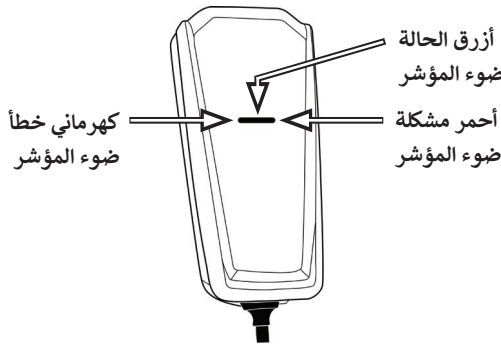

كهرماني — خطأ

يضيء مؤشر الخطأ باللون الكهرماني للإشارة إلى إعادة تشغيل الشاحن بعد حدوث خطأ. راجع دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها في القسم 3 للحصول على مزيد من المعلومات.

أزرق — الحالة

عند توصيله بمأخذ الطاقة، يضيء مؤشر الحالة الأزرق لإظهار أن الشاحن جاهز للاستخدام. أثناء الشحن، يومض مؤشر الحالة الأزرق ويتوقف كل ثانيتين. راجع دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها في القسم 3 للحصول على مزيد من المعلومات.

أحمر - مشكلة

يضيء مؤشر المشكلة الأحمر عندما يكتشف الشاحن خطأً. إذا أضاء مؤشر المشكلة الأحمر، فلن يقوم الشاحن بتوصيل الطاقة إلى السيارة. يجب تصحيح الخطأ قبل بدء دورة الشحن أو متابعتها. راجع دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها في القسم 3 للحصول على مزيد من المعلومات.

يشير ما يلي إلى فحص أمان بدء التشغيل العادي.


1. عند توصيلها لأول مرة بمقبس الحائط، تومض المؤشرات الصفراء والزرقاء والحمراء مرة واحدة.
2. ثم يضيء المؤشر الأزرق، يليه وميض المؤشر الأحمر.
3. أخيرًا، ينطفئ المؤشر الأزرق، ثم يضيء مرة أخرى.



ملاحظة

شحن سيارتك

1. تأكد من أن السيارة في وضع الركن (P).
2. عند إدخال قابس الحائط، ستومض المؤشرات الصفراء والأزرق مرة واحدة. ثم يضيء المؤشر الأزرق، يليه وميض المؤشر الأحمر. أخيرًا، ينطفئ المؤشر الأزرق، ثم يضيء مرة أخرى.
3. قم بتوصيل أداة التوصيل بمدخل شحن سيارتك.

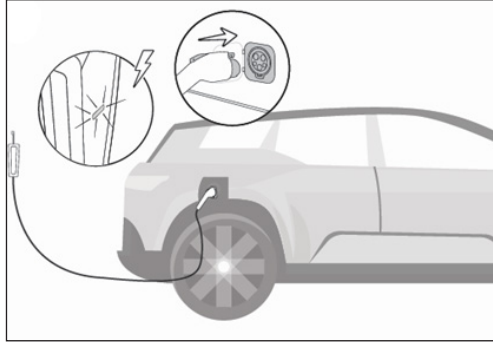

4. عندما يبدأ الشحن، يومض مؤشر الحالة الأزرق ويتوقف كل ثانيتين تقريبًا.
5. عند انتهاء الشحن، يضيء مؤشر الحالة الأزرق باللون الأزرق الثابت.
6. لفصل أداة التوصيل من منفذ شحن السيارة، اسحب أداة التوصيل بعيدًا عن السيارة.

لإيقاف الشحن بأمان في أي وقت، اتبع تعليمات قطع التوصيل في الخطوة 6. سيتوقف الشحن تلقائيًا وبأمان. يظل مؤشر الحالة الأزرق مضاءً (دون وميض) عند إزالة أداة التوصيل.



ملاحظة

عند توصيل الشاحن بمأخذ طاقة غير مألوف، من المستحسن تخصيص بضع دقائق لمراقبة عملية الشحن والتأكد من أنه يوفر طاقة شحن التيار المتردد (AC) المتوقعة قبل ترك الشاحن دون مراقبة.

إذا لم يبدأ الشحن، سيومض مؤشر الخطر الأحمر لتنبيهك. ستتوقف الوحدة عن العمل إذا تعطل قاطع التيار الكهربائي أو جهاز حماية البنية التحتية.

لمزيد من المعلومات حول كيفية شحن سيارتك، بما في ذلك إعدادات الشاحن وجدولته، يرجى الرجوع إلى دليل مالك السيارة.

ملاحظة حول إعادة التشغيل التلقائي

تساعد ميزة إعادة التشغيل التلقائي على ضمان شحن سيارتك وجاهزيتها للاستخدام عند الحاجة. قد تتم تنويف عملية الشحن في حالة اكتشاف خطأ. ويتم استئناف الشحن بمجرد أن يختفي الخطأ. عند حدوث خطأ، سيومض مؤشر الخطر الأحمر لتنبيهك.

إذا استمر الخطأ، فلا تستمر في محاولة شحن سيارتك. تواصل مع فريق دعم عملاء Ampure (راجع الصفحة 3).

تعليمات العناية

لا تستخدم المنظفات أو المذيبات القوية، فقد يؤدي ذلك إلى تلف جهاز Ampure Go. لا تثني كابلات الشاحن أو تضغط عليها بشكل لا مبرر له. أبعد الشاحن عن أشعة الشمس المباشرة إذا ارتفعت درجة حرارته.

القسم 3

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها:

يرجى الرجوع إلى دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها هذا للحصول على حلول محتملة للأخطاء أو الصعوبات الشائعة التي قد تواجهها عند شحن سيارتك باستخدام جهاز Ampure Go.

لا تحاول إصلاح الشاحن أو صيانتة بنفسك. لا يحتوي هذا المنتج على أي أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها.



ملاحظة

قد يضيء مؤشر الخطر الأحمر بسبب عدة مصادر، مثل الشاحن أو خدمة المرافق أو السيارة نفسها. راجع نصائح استكشاف الأخطاء وإصلاحها أدناه.

يضيء مؤشر الخطأ الأحمر عندما يكتشف الشاحن وجود مشكلة، سواء كان متصلاً بسيارتك أم لا. عندما يضيء مؤشر الخطر الأحمر، فسيتوقف الشاحن عن إمداد السيارة بالطاقة الكهربائية. يجب معالجة الخطأ قبل بدء الشحن أو استئنافه.


وضع الشاحن	مؤشر أصفر	مؤشر أزرق	مؤشر أحمر	شرح الوضع	إجراء استكشاف الأخطاء وإصلاحها
غير مزود بالطاقة	لا يعمل	إجازة	لا يعمل	الشاحن غير مزود بالطاقة. إذا كانت مؤشرات LED مطفأة بعد توصيل الشاحن بمأخذ الطاقة، فقد لا تكون هناك طاقة من المأخذ.	تأكد من أن مأخذ الطاقة يعمل وأن قاطع الدائرة في وضع التشغيل "ON". حاول استخدام منفذ طاقة آخر. تأكد من توصيل الشاحن بالكامل بمأخذ الطاقة. تأكد من أن كابل الشاحن المرن والقايس غير تالفين بشدة. إذا استمر الخطأ، فاتصل بدعم عملاء AMPURE.
الشحن	لا يعمل	يومض	لا يعمل	الشاحن يشحن بنجاح.	لا يلزم اتخاذ أي إجراء.
وضع الاستعداد	لا يعمل	تشغيل	لا يعمل	الشاحن موصول بالطاقة وجاهز للشحن، لكن الشاحن لا يشحن السيارة.	إذا كنت تتوقع أن يقوم الشاحن بشحن السيارة، فتأكد من إدخال قايس السيارة بشكل صحيح في السيارة. تحقق من تفضيلات وقت الشحن وضبطها في إعدادات نظام سيارتك. إذا استمرت السيارة في وضع عدم الشحن، فاتصل بدعم عملاء AMPURE.
إعادة التشغيل	يعمل	يعمل	يعمل	الشاحن يستعيد عمله تلقائياً بعد مواجهة أي خطأ.	انتظر عودة الشاحن إلى وضع الاستعداد. إذا استمر الشاحن في التشغيل لأكثر من دقيقتين أو ثلاث دقائق، فافصل قايس السيارة فوراً. ثم افصل الشاحن، وقم بتوصيله مرة أخرى بمأخذ الطاقة. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم عملاء AMPURE.

وضع الشاحن	مؤشر أصفر	مؤشر أزرق	مؤشر أحمر	شرح الوضع	إجراء استكشاف الأخطاء وإصلاحها
انخفاض الشحن	يعمل	يوميض	لا يعمل	الشاحن يشحن بمعدل منخفض بسبب ارتفاع درجة الحرارة	افصل الشاحن، ثم قم بتوصيله مرة أخرى بمأخذ الطاقة. إذا كان الشاحن دافئاً أو في بيئة ساخنة، فحاول الشحن في منطقة أكثر برودة. جرب منفذ طاقة مختلف. إذا استمر الخطأ، فاتصل بدعم عملاء AMPURE.
انخفاض الشحن (قابس التيار المتردد أو مأخذ الطاقة)	ومضة واحدة	يوميض	لا يعمل	الشاحن يشحن بمعدل منخفض بسبب ارتفاع درجة حرارة قابس الشاحن أو مأخذ الطاقة.	افصل الشاحن، ثم قم بتوصيله مرة أخرى بمأخذ الطاقة. إذا كان الشاحن دافئاً أو في بيئة ساخنة، فحاول الشحن في منطقة أكثر برودة. جرب منفذ طاقة مختلف. إذا استمر الخطأ، فاتصل بدعم عملاء AMPURE.
استكشاف أخطاء المستخدم وإصلاحها	يعمل	لا يعمل	لا يعمل	واجه الشاحن خطأ يتطلب استكشاف الأخطاء وإصلاحها.	افصل الشاحن، ثم قم بتوصيله مرة أخرى بمأخذ الطاقة. إذا كان الشاحن دافئاً أو في بيئة ساخنة، فحاول الشحن في منطقة أكثر برودة. جرب منفذ طاقة مختلف. إذا استمر الخطأ، فاتصل بدعم عملاء AMPURE.
خطأ غير قابل للاسترداد	لا يعمل	لا يعمل	تشغيل أو وميض واحد	يوجد خطأ داخلي في الشاحن لا يمكن إصلاحه	إذا استمر الخطأ، فاتصل بدعم عملاء AMPURE.
خطأ في التسرب الأرضي	لا يعمل	لا يعمل	يوميض	يتسرب التيار الكهربائي عبر مسار غير آمن محتمل.	خطر صدمة كهربائية محتمل — أوقف تشغيل قاطع الدائرة الكهربائية لمأخذ التيار داخل المنزل على الفور. توقف عن الاستخدام. اتصل بدعم عملاء AMPURE بشأن الحصول على بديل.

تُركت هذه الصفحة فارغة عمدًا.

الملحق

تركيب الحامل الجداري

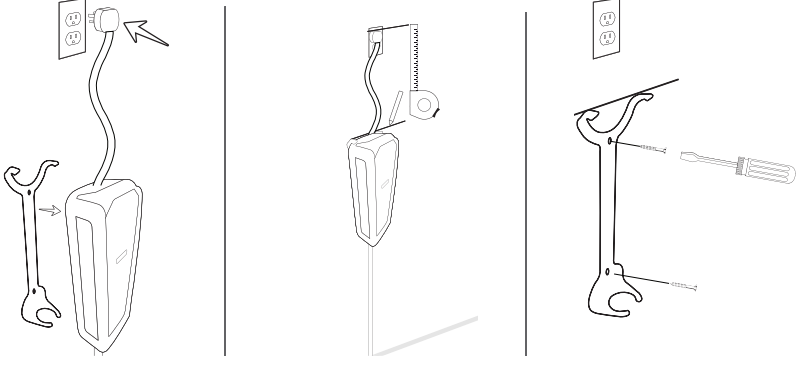

تعليمات تركيب الحامل الجداري

مخصص للاستخدام الداخلي أو الخارجي.



ملاحظة

1. اختر موقعًا لتركيب الحامل الجداري.

يجب تركيب الحامل الجداري على مسمار جداري، يقع بالقرب من مأخذ الطاقة ومقبس شحن سيارتك.

ملاحظة: تتطلب تركيبات الحوائط الجصية والجدران الحجرية استخدام أدوات تثبيت مناسبة.

2. حدد مسافة 20 سم (8 بوصات) على الأقل من المقبس المطلوب، ثم ضع علامة على الموقع. قبل الشروع في الثقب، تأكد من أن صندوق التحكم يستقر في مكانه بسلسلة داخل الحامل بعد توصيله.

3. احفر ثقوب التركيب المفضلة من خلال الجزء الخلفي من الحامل الجداري باستخدام لقمة حفر 5.5 مم.

4. باستخدام مفك فيليبس، أحكم ربط مسامير الحامل الجداري.

تعليمات السلامة الهامة المتعلقة بخطر التعرض لصدمة كهربائية

احذروا يوجد جهد كهربائي عالٍ في علبة العداد الكهربائي ولوحة توزيع الطاقة. وقد يتسبب التلامس مع الجهد العالي في الوفاة أو الإصابة الشخصية الخطيرة.



خطر

خطر التعرض لصدمة كهربائية - الأجزاء الموجودة داخل هذا المنتج تشكل خطر صدمة كهربائية للأشخاص.

لا تستخدم الشاحن إذا كان سلك الطاقة أو القابس أو الكابل أو وصلة الشاحن أو صندوق التحكم به تلف. افحص الكابل وموصل الشاحن ووحدة الشاحن بصريًا بحثًا عن أي تلف قبل كل استخدام. لا تقم بالتشغيل إذا كان هناك أي تلف مرئي واضح في أي مكان، ثم اتصل بدعم عملاء Ampure (الصفحة 3).



تحذير

احرص دائمًا على وضع كابل الشاحن في مكان آمن لتجنب القيادة فوقه أو الضغط عليه أو التعثر به أو إتلافه أو إجهاده. للحفاظ على سلامتك وسلامة الشاحن، لا تنس أبدًا وضع الشاحن في مكانه الآمن بعد كل استخدام، سواء كان ذلك على الحامل أو في حقيبة التخزين الخاصة به.

استخدم الشاحن فقط لتوفير الطاقة للمركبات الكهربائية المجهزة بمقبس سيارة متوافق مع SAE J1772 أو IEC 62196. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل مالك السيارة.

افصل الشاحن من مأخذ الطاقة قبل تنظيفه. لتنظيف الشاحن، امسحه بقطعة قماش نظيفة مبللة بالماء أو بمحلول منظف معتدل مناسب للاستخدام على طلاء السيارات. لا تستخدم المواد الكيميائية أو المذيبات. لا تغمر الشاحن في أي نوع من السوائل.



ملاحظة

يجب تأريض هذا المنتج. وفي حالة حدوث عطل أو تعطل، يوفر التأريض مسارًا أقل مقاومة للتيار الكهربائي لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية. هذا المنتج مزود بسلك طاقة به موصل تأريض للمعدات وقابس تأريض. يجب توصيل القابس في مأخذ طاقة مناسب تم تركيبه وتأريضه بشكل صحيح وفقًا لجميع القوانين والمراسيم المحلية.



تحذير

قد يؤدي التوصيل غير الصحيح لموصل تأريض مأخذ الطاقة الكهربائية إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. تحقق مع كهربائي مؤهل إذا كنت غير متأكد مما إذا كان مأخذ الطاقة الكهربائية مؤرضًا بشكل صحيح أم لا. لا تعدل القابس المزود بالمنتج إذا لم يكن مناسبًا لمأخذ الطاقة - يجب تركيب مأخذ طاقة مناسب بواسطة كهربائي مؤهل.

احتفظ بهذه التعليمات

يحتوي هذا الدليل على تعليمات مهمة لـ Ampure Go يجب اتباعها أثناء تركيب المنتج وتشغيله وصيانته.

مميزات السلامة

تم تصميم الشاحن مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامتك، ويتضمن ميزات السلامة التالية للحماية من خطر التعرض لصدمة كهربائية:

- **فحص تأريض الخدمة:** يتحقق الشاحن باستمرار من وجود اتصال تأريض للخدمة. في حالة فشل التأريض، يضيء مؤشر الخطأ الأحمر للشاحن وينقطع التيار الكهربائي عن السيارة.
- **مستشعر الحدث الحراري:** تستشعر وحدة الشاحن أي ارتفاع غير عادي بدرجة الحرارة وتعمل على خفض شدة التيار أو إيقاف التشغيل إذا لزم الأمر.
- **حماية قاطع دائرة خطأ التأريض:** تم تجهيز الشاحن بنظام تفاعل قاطع دائرة خطأ التأريض (GFI/GFCI) للحماية من الصدمة الكهربائية. إذا اكتشفت وحدة الشاحن عطلاً في خط أرضي في المخرج، فستقوم بإيقاف تشغيل الطاقة إلى كابل المخرج وإضاءة مؤشر الخطر الأحمر.
- **العزل:** وحدة الشاحن وسلك الطاقة والقابس ومجموعة الكابلات ووصلات الشحن معزولة تمامًا (لا توجد أجزاء مكشوفة) للحماية من الصدمات الكهربائية.
- **فصل الشحن غير المقصود:** تم تصميم أداة توصيل الشحن لتقليل قطع الشحن غير المقصود. يؤدي سلك الإشارة الإرشادية في الكابل وقارئة الشحن إلى إزالة إمكانية حدوث صدمة كهربائية عند عدم توصيله بسيارة أو في حالة حدوث فصل غير مقصود أثناء الشحن. يمكنك فصل الشاحن الشحن بأمان تام.

الفهرس

م	G
معزول 25	GFI/GFCI 16، 25
المكونات 10	I
منفذ 8-7، 9، 14، 16، 18-19، 22-24	IEC 62196 23
مؤشر الحالة الأزرق 14-16	S
مؤشر الحالة 14-16	SAE J1772 23
مؤشر المشكلة الأحمر 14، 16، 18، 25	أ
مؤشر المشكلة الأحمر 14، 16، 18، 25	إعادة التشغيل التلقائي 16
موصل الشاحن 7-8، 23	ت
ميزات السلامة 25	التأريض الخاص بالخرج 25
و	تأريض الخدمة 25
الوزن 12	التصنيف البيئي 12
وعاء 22-23	ح
	الحامل 22-23
	د
	درجة الحرارة 7-8، 12
	دعم العملاء 3، 16، 18-19، 23
	ر
	الرقم التسلسلي 11
	س
	سلك الإشارة الإرشادية 25
	ص
	صدمة كهربائية 6، 23-24، 25
	ض
	ضوء المؤشر 14
	ق
	قاطع الدائرة 18-19

تُركت هذه الصفحة فارغة عمدًا.

Ampure International
1960 Walker Ave.
Monrovia, CA 91016, USA
<https://www.ampure.com/>

Ampure Europe
Ampure German Holding GmbH
Münchener Str. 2a 82152,
Planegg, Germany
<https://eu.ampure.com/>